












EAGLE<sup>®</sup>  
*Motorcycle Plus+*




## Eagle Motorcycle Plus

### Introducción



Agradecemos el haber adquirido para su motocicleta nuestro sistema de seguridad. Lea bien el manual de uso del sistema principalmente las funciones del transmisor y el sistema transponder.

Control de la Alarma		
Botón	Función	Condición
Presione Botón  armar	A. Activa B. Silencia Temporalmente la sirena	A. Ignición OFF B. Disparada
Presione Botón  desarmar	A. Desactiva B. Silencia Temporalmente la sirena	A. Armado B. Disparada
Presione botón  una vez luego el botón  por 4 seg.	Enciende la motocicleta	Ignición OFF
Presione  y luego  armar ó  desarmar	Armado/Desarmado silencioso	Ignición OFF
Presione y sostenga botón  por 3 seg.	A. Pánico B. Anti Secuestro	A. Ignición OFF B. Ignición ON
Presione y sostenga botón  y  por 5 seg	Ajustar sensor de golpes	Ignición ON
Presione y sostenga botón  por 3 seg.	A. Prende presencia y armado automático B. Apaga presencia y armado automático	A. Ignición ON B. Ignición ON
Control adicional de Presencia		
Presione y sostenga botón 1 por 5 seg.	Apaga función presencia	5 destellos seguidos
Presione y sostenga botón 1 por 5 seg.	Prende función presencia	1 destello largo
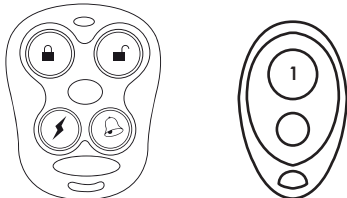
### Controles




## Programación Controles

- a. Mientras la alarma se encuentra desactivada, ponga ignición, quite la ignición y póngala 5 veces más (on/off, on/off, on/off, on/off, on/off; 1 segundo cada vez), la sirena dará 3 tonos confirmando la entrada en programación. Presione el botón  /  de cada control. Todos los anteriores serán borrados.
- b. Ponga la ignición o deje pasar 10 segundos para que salga de programación.
- c. El máximo aceptado son 4 controles.

**NOTA:** Cada vez que se coloque la ignición TIENE que ser por un segundo, de otra forma no funcionará.

## Armado

Hay dos formas de armado:


1. Presione el botón  para activar la alarma.
2. Si la función de anti secuestro por presencia esta encendida, al alejarse de la moto con el control de presencia, la alarma se activará automáticamente 45 segundos después.

La sirena y las luces confirmarán con un destello. En armado silencioso, solo las luces destellarán.

Existen dos formas de que la alarma se dispare:

1. Poner la ignición, hará que la alarma suene e impide que la moto arranque.
2. Con un golpe suave, dará un preaviso. Al un golpe fuerte, la alarma se disparará por completo.

## Desarmado

- a. Presione el botón  para desactivar la alarma.
- b. La sirena sonara 2 veces y las luces darán 2 destellos. Si la alarma ha sido disparada, las luces y la sirena darán cuatro destellos de advertencia. En desarmado silencioso, solo las luces destellarán.

## Armado/Desarmado silencioso

Presione una vez el botón  del control remoto y luego el de  armar ó  desarmar, solo las luces darán destellos de confirmación.

## Desarme de emergencia

En caso de que se extravién, dañen o queden sin batería los controles remotos, la alarma puede ser desactivada utilizando la llave de ignición y la manilla del freno.

1. Ponga la ignición.
2. Presione la manilla de freno 5 veces on/off, on/off, on/off, on/off, on/off; 1 segundo cada vez.
3. Quite la ignición, póngala y vuélvala a quitar off, on, off.
4. La sirena se callará e inmediatamente la alarma entrará en MODO VALET.

**NOTA: Cada presión de manilla del freno TIENE que ser por un segundo, de otra forma no funcionará.**

Cada vez que la ignición sea puesta (on/off), la sirena emitirá un sonido para confirmar que el sistema de alarma se encuentra desactivado. La alarma estará momentáneamente desactivada. Esta función se llama MODO VALET.

## Para salir de modo valet


1. Ponga la ignición.
2. Presione la manilla de freno 5 veces on/off, on/off, on/off, on/off, on/off; 1 segundo cada vez.
3. Quite la ignición, póngala y vuélvala a quitar off, on, off.
4. Inmediatamente la alarma saldrá de MODO VALET y volverá a operar con normalidad.

**NOTA: Cada presión de manilla del freno TIENE que ser por un segundo, de otra forma no funcionará.**

## Modo Valet (permanentemente desactivada)







Ver desarme de emergencia.

## Pánico

- a. Con la moto apagada presione y sostenga el botón  por 3 segundos, las luces destellarán y la sirena sonará por 15 segundos.
- b. Presione cualquier botón para parar el pánico.

## Ajuste Sensor Golpes


### Para ajustar el sensor de golpes:

- a. Ponga la ignición.
- b. Presione y sostenga el botón  y al mismo tiempo el botón  por 3 segundos.
- c. La sirena dará un tono para confirmar la entrada a programación.
- d. 5 segundos después de entrar en programación de sensibilidad del sensor de golpes:
  1. Presione el botón  una vez; la sirena confirmará con un tono. Sensibilidad del sensor: Alta (máximo)
  2. Presione el botón  una vez; la sirena confirmará con dos tonos. Sensibilidad del sensor: Media (3/4)
  3. Presione el botón  una vez; la sirena confirmará con tres tonos. Sensibilidad del sensor: Baja (2/4)
  4. Presione el botón  una vez; la sirena confirmará con cuatro tonos. Sensibilidad del sensor: Muy Baja (1/4)

Después de 10 segundos sin acción alguna, la alarma saldrá de programación de sensor de golpes automáticamente.

## Anti Secuestro

### Hay dos formas de activar el anti secuestro:

- a. Anti Secuestro por control remoto:
  1. Con la ignición puesta, presione y sostenga el botón  por 3 segundos, esto activará el anti secuestro y apagará la motocicleta 60 segundos después.





2. Este modo funciona dependiendo de la programación de la función presencia (on/off).

**b. Anti Secuestro por presencia encendido:**



1. Mientras la motocicleta esta encendida, cada vez que la manilla del freno sea presionada, el control adicional de presencia enviará una señal a la alarma cada 6 segundos para impedir que se apague.
2. Luego de presionar la manilla del freno y al dejar la alarma de recibir la señal del control remoto adicional por un lapso de 45 segundos, comenzará a sonar la sirena y destellar las luces.
3. Pasado un minuto, la motocicleta se apagará y no podrá ser encendida de nuevo.

**Para cancelar el anti secuestro**

Antes de que se apague la motocicleta:

- a. Presione los botones  y  simultaneamente por 3 segundos.
- b. Durante la confirmación de antisequestro y antes de que se apague la motocicleta presione  y  simultaneamente por 3 segundos.

**Para cancelar el anti secuestro una vez apagada la motocicleta (encender de nuevo la motocicleta)**

- a. Quite ignición (off)
- b. Presione los botones  y  por 3 segundos, esto hará que se silencie la alarma y permita que la moto encienda de nuevo. O bien, realice el procedimiento de desarme de emergencia mencionado anteriormente en este manual.

**Memoria de Estado**


**La memoria funcionará de la siguiente manera:**

- a. Cuando la alarma esté en estado armado, al reconectar el voltaje, regresará en modo de disparo (sonando y luces destellando).

- b. Cuando la alarma esté en estado desarmado, al reconectar el voltaje, este regresará en estado desarmado.

## Selección de Funciones

### La función de presencia se puede encender o apagar:

- a. Estando la ignición puesta, presione el botón  por tres segundos, la sirena sonará 1 vez para encender la función y 2 veces para apagar la función. Realizar este procedimiento antes de que pasen 10 segundos.

**NOTA: Esto también enciende (1 sonido) y apaga (2 sonidos) la función de auto armado.**

### Control adicional

Este control debe permanecer encendido siempre que la motocicleta se encuentre en marcha.

### Para encender el control

1. Presione y mantenga presionado el botón 1 del control remoto por 5 segundos.
2. El LED del control hará un destello largo, esto confirma que el control se encuentra encendido.
3. El control emitirá una señal cada seis segundos hacia el cerebro de la alarma.

### Para apagar el control


1. Presione y mantenga presionado el botón 1 del control remoto por 5 segundos.
2. El LED del control hará 5 destellos seguidos, esto confirma que el control se encuentra apagado.
3. El control no emitirá señal alguna hacia el cerebro de la alarma, entrando en modo de ahorro de batería.

**NOTA: Favor apagar el control remoto adicional si la motocicleta no va a ser usada por un período largo de tiempo, esto para evitar que las baterías se agoten anticipadamente.**




ANTENA

## INSTALACION STANDARD APAGADO EN NEGATIVO

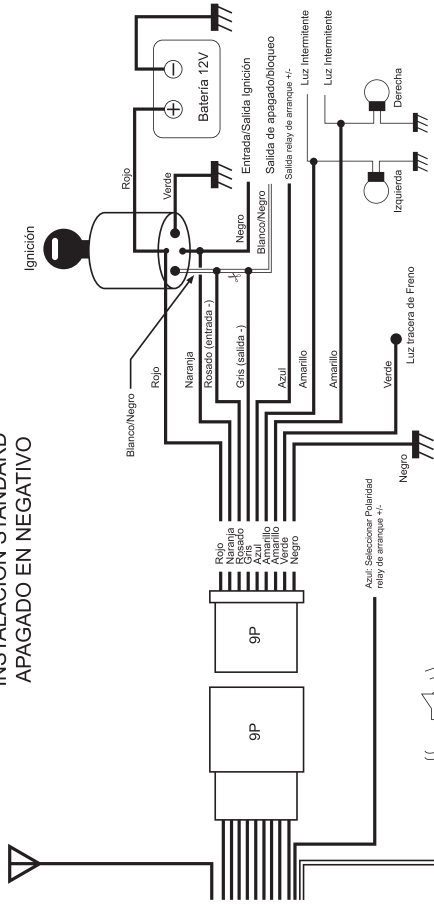

ANTENA

## INSTALACION STANDARD APAGADO CON CORTE DE IGNICION

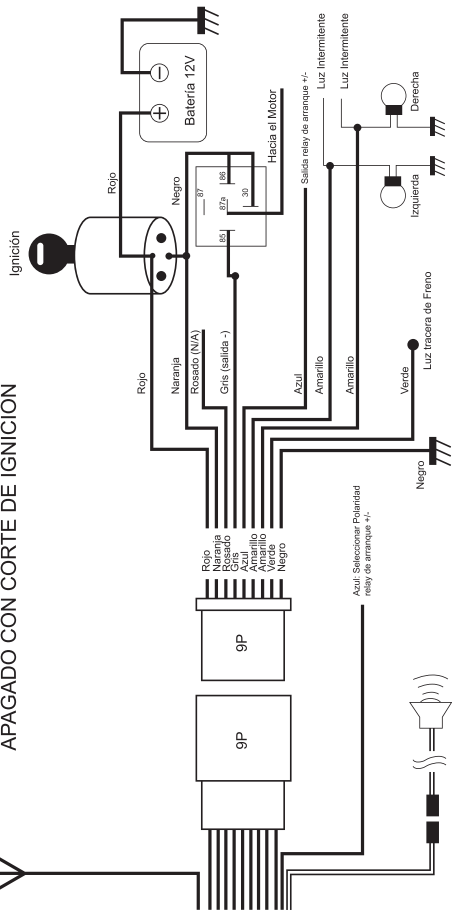

## Garantía

El sistema de alarma **Eagle Motorcycle Plus** esta garantizado por 1 año a partir de la fecha de instalación tomando en cuenta las siguientes condiciones:

**1.** Esta garantía no cubre desperfectos o mal funcionamiento ocasionados por:

- a.** Mala instalación.
- b.** Inmersión en agua o líquidos.
- c.** Choques o incendios.
- d.** Intento de modificación o reparación por manos no calificadas.
- e.** Pérdida de los controles ó deterioro producto de un uso inadecuado.

**2.** Los gastos de desmontaje, montaje o cualquier otro que se ocasione, será por cuenta del reclamante.

**3.** La ejecución de esta garantía, tendrá mayor agilidad en sus tramites, si el modulo posee la calcomanía colocada en el módulo.

**4.** El departamento técnico de la empresa se reserva el derecho de determinar la validez de la garantía según sea el fallo ó según aplique.

**ADVERTENCIA:** El antisecuestro tiene exclusivamente una función disuasiva contra eventuales robos.

En ningún caso puede ser considerado como un seguro contra el robo. El constructor declina todas las responsabilidades por averías o anomalías de funcionamiento de la alarma, de los accesorios o del grupo eléctrico del automóvil, debido a la mala instalación o la supervisión de las características especificadas.

# EAGLE<sup>®</sup>

*Motorcycle Plus<sup>+</sup>*

