













Tiburón®

Guía de operación
VER: 800B1

-  **Alarma Desarmada:** Activa y desactiva alarma 2 veces al desactivar hace función de doble pulso. 30 seg. Después de activar empieza a funcionar sensor. Abre y cierra seguros
-  **Vehículo encendido:** Abre y cierra seguros
-  **Alarma Desarmada:** Presione 1 vez para armado silencioso.
-  **Alarma Armada:** Localizador de vehículo.
-  **Vehículo Encendido:** 2 veces activa anti secuestro.
-  **Vehículo Sonando:** La calla temporalmente.
-  **Alarma Desarmada:** Abre baúl eléctrico.
-  **Alarma Armada:** Presione 2 veces para quitar sensor de golpes.
-  Presione 1 vez para encender luces del LCD.
-  Presiones 3 seg. y cambia de modo sonoro a vibración y viceversa.
- Presione  y  juntos 1 vez activa y desactiva los botones del control LCD.

Aviso Puertas Abiertas

Con las puertas abiertas y el vehículo apagado las luces darán destellos continuos de advertencia.

Para quitarlo ó ponerlo, abra la puerta y presione 5 veces el botón valet (pippip desactivado, pip activado)

Modo Valet


Para entrar o salir de modo valet primero la alarma debe de estar desarmada, luego cierre la puerta y presione el botón valet 5 veces, la sirena confirma con 1 tono y el led queda encendido.

Para salir de valet cierre la puerta y presione 5 veces el botón valet, la alarma confirma con 2 tonos.

Abre Baúl



La alarma tiene que estar desarmada para que opere.

Programación de Controles

Con las puertas cerradas poner iniciación, quitar anti secuestro (2 veces valet), presionar el freno y tocar por 5 segundos el botón valet, la alarma confirma con tonos y luego presione botón  del LCD y luego el control regular.

Soporta 2 LCD y 4 controles regulares.

Respetar el orden, si no, los LCD no van a responder.

Si se activa con 1 LCD el otro no cambia de  a  ó viceversa, pero en caso de disparo si notifica alarmas.

Si se activa con control normal, el LCD no cambia de estado, pero sí notifica alarmas.

Llamador de control

Mientras la alarma esta armada golpee 3 veces suavemente la antena y esto enviara una señal al control LCD, mientras que las luces del carro destellan.



Sensor de Golpes

Comienza su función 30 seg. Después de que la alarma es activada. En caso de golpe suave va a dar un preaviso de 4 tonos cortos y el LCD da aviso.

Si se activó en modo silencioso y recibe un golpe fuerte los controles avisan pero el vehiculo solo parpadea las luces no suena.

Luego de activar la alarma si una puerta esta abierta a sirena comenzara a sonar hasta que sea cerrada.

Bloqueo Botones LCD

Para evitar presionar podemos bloquear los botones del LCD presionando  y  1 vez al mismo tiempo, para desactivar este modo se hace de la misma manera.

Anti secuestro


La alarma tiburón consta de 3 anti secuestros (Iniciación, puertas y control)


Anti Secuestro por Iniciación

Cada vez que coloque la llave en iniciación el anti secuestro comenzara a contar.

Para desactivarlo presione 2 veces el botón valet la alarma confirmara con 2 destellos que el mismo ha sido cancelado.


En caso de que el vehiculo se apague remueva la llave de iniciación, vuelva a colocarla y presione 2 veces el botón valet.

Para cancelar definitivamente este anti secuestro ponga la llave en iniciación, abra la puerta, toque el valet 2 veces, presione el botón  y el valet simultáneamente, las luces y la sirena darán un destello para confirmar que entro en modo de programación.

Presiones el botón  y la sirena dará 2 tonos y 2 flasheos de luces para confirmar que ha sido eliminado el anti secuestro por iniciación. Para volverlo a activar realice el mismo procedimiento pero esta vez dará 1 tono y 1 flasheo para confirmar que ha sido activada.

De fábrica viene encendido.

Anti Secuestro Por Control

Se puede activar el anti secuestro vía control remoto con solo presionar el botón  por 2 veces, las luces darán 1 destello confirmando que esta en curso el anti secuestro.

Para cancelarlo simplemente repita los paso como si fuera anti secuestro con iniciación.


Auto Armado

30 seg. Después de que apaga el vehículo y cierra la última puerta la alarmar se activara sola.

Esta función es programable y viene apagada de fábrica; ver tabla de jumper.

Auto Armado Con Cierre de Seguros

Si encendemos la función de auto armado (ver jumper) podemos seleccionar si cierra los seguros o no.

De fábrica viene con cierre de seguros en armado pasivo, para eliminarlo ponga la iniciación, abra la puerta, quite el anti secuestro (2 veces valet) y presione el botón valet por 5 segundos, la alarma dará un tono y un destello para confirmar la entrada a programación, presione  y dará 2 tonos y 2 destellos para desactivar esta función o 1 tono y 1 destello para activar esta función.

Rearmado Automático

Cada vez que desactive la alarma esta se rearmara 90 seg después, mientras que una puerta no se abra ya que esto pone fin al ciclo de rearmado (no se activara denuevo).

Desarmado de Emergencia

En caso de que los controles remotos no funcionen o se extravíen simplemente abra la puerta (la alarma comenzara a sonar) coloque la llave en iniciación y presione el botón valet 2 veces; la alarma quedara desactivada en este punto podría ponerla en valet.

Led Indicador

Modo valet:	Led encendido sólido
Alarma Armada:	Led Destellando
Disparo por Golpe: veces pausa...	Led destella 2 veces pausa 2
Disparo por puerta: veces pausa...	Led destella 3 veces pausa 3
Dispara por iniciación: veces pausa...	Led destella 4 veces pausa 4





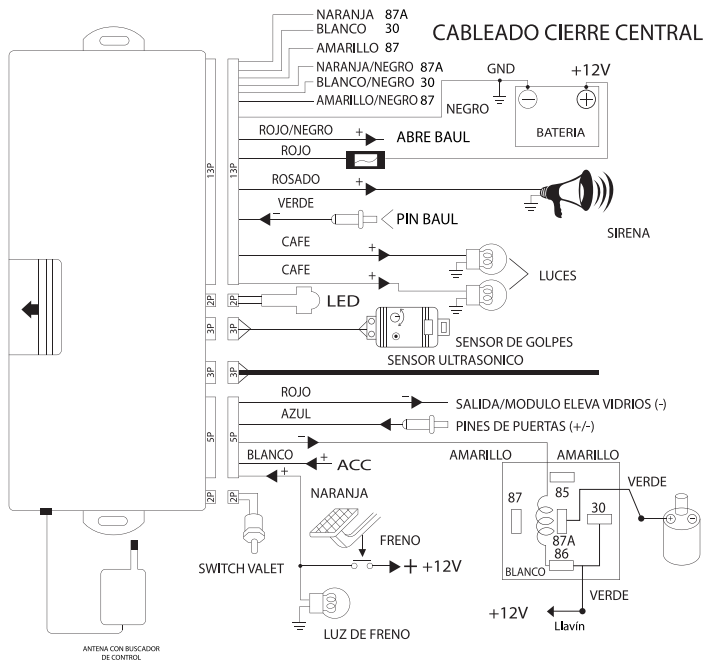
Jumper			
P1	Puertas Negativas		Puertas Negativas
P2	Auto Armado ON		Auto armado OFF
P3	Apaga el motor		No apaga el motor
P4	Cierre central 0.8 seg.		Cierre central 3.8 seg.

Diagrama de Cableado del Módulo



Conexión de relays internos Tiburón

	Tipo Negativo	Tipo Positivo	Añadir Motores	Reverción de polaridad	Mercedez
Naranja	87a1 → NC	NC →	→ Tierra	Switch ¹ →	→
Cerrar/Blanco	→ Switch	→ Switch	→ Motor	→ Motor	→ Al compresor
Amarillo	→ Tierra	• 12V+	→ 12V+	→ 12V+	→ Tierra
Naranja/Negro	→ NC	• NC	→ Tierra	→ Switch ²	→ Al motor de puerta
Blanco/Negro	→ Switch	→ Switch	→ Motor	→ Motor	→
Amarillo/Negro	→ Tierra	12V+	12V+	12V+	→ 12V+

	Un solo cabl	
Naranja	87a1 → Motor	
Cerrar/Blanco	→ Switch	
Amarillo	87#1 → NC	
Naranja/Negro	87a#2 → NC	
Blanco/Negro	30#	
Amarillo/Negro	87#2	Tierra